



WALL COMBI

TEKNISK DATABLAD

Version: 2023-06-20

PRODUKTBEKRIVELSE

Wall Combi er et kombinasjonslim for forskjellige typer veggmateriale i tørre rom

BRUKSOMRÅDE

Beregnet for papirtapeter, tapet med non-wovenbakside, vinyltapeter med papirbakside og tynnere glassfibervev (maks 130 gram/kvm). Underlaget kan være sugende, som gips, sponplater, fiberplater, betong eller puss, eller tett som malte overflater. Limet er egnet for påføring med rull eller tapetmaskin.

ARBEIDSBESKRIVELSE

Forhåndsbehandling Gips-, spon- og fiberplater: Sparkle plateskjøter og skruerhull, slip og forlim de sparklede flatene.

Betong eller puss: Underlaget sparkles, slipes og forlimes. Papirtapeter: Fjern løstsittende tapet og skjær opp i hjørnene. Hull, skjøter og ujevnheter sparkles, slipes og forlimes. Papirbåret vinyltapet: Løsne og riv bort ytterlaget. Ellers det samme som for papirtapeter. Malte underlag: Slip og vask med malervask, og skyll med vann. Ujevnheter sparkles, slipes og forlimes. Grunnede overflater slipes. Forliming. Bland ut med 1 del vann. Oppsetting Glassfibervev: Påfør limet i et jevnt lag på underlaget. Påfør lim for 1-2 lengder. Monter mens limet fremdeles kleber. Trykk forsiktig på stoffet med plast eller kitt. Der materialet skal skjæres, utføres fastpressingen så sent som mulig. Kan overmales etter ca. 24 timer. Papirtapet: Påfør limet i et jevnt lag på baksiden av tapetet med rull, pensel eller tapetmaskin. Unngå at det kommer lim på tapetets forside. Brett banene og la dem ligge i noen minutter. Lim maks. 10-15 baner av gangen.

Press tapetet godt med en tapetbørste slik at alle luftboblene klemmes ut. Non-woven tapet: Påfør limet på veggen med ruller, omtrent 2-3 lengder brede, eller påfør limet på baksiden av tapetet med en rulle, børste eller tapetmaskin. OBS! Det er viktig å bruke riktig mengde lim, det er fare for skrukker og luftbobler. Glatt ut tapetet fra midten ved å bruke en myk plastsparkel. Press luften ut mot kantene. Det er viktig at alle luftbobler presses ut. Tørk av overflødig lim med en våt svamp (ikke gni). Vinyltapeter med papirbakside: Påfør limet i et jevnt lag på baksiden av tapetet. Brett lengden og la den hvile noen minutter. Lim maks. 10 lengder av gangen.

Trykk forsiktig på tapetet med sparkel i plast eller stål. Overlappende liming av vinyltapet gjøres med våtromslim. Følg materialprodusentens anvisninger.


ARBEIDSBESKYTTELSE

Produktets innhold er ifølge gjeldende lovgivning ikke klassifisert som helse- og brannfarlig. Se sikkerhetsdatabladet for mer informasjon.

KONTAKT OSS

TLF 69 19 06 00

info.no@bostik.com

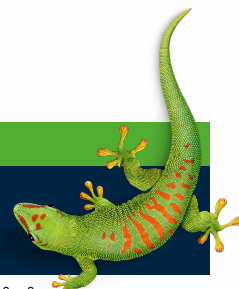

PRODUKTBESKRIVELSE

Limtype	Enkellim
Bindemiddel	Stivelse forsterket med polymer
Løsningsmiddel	Vann
Konsistens	Tiksotrop
Farge	Hvit
Densitet	1,05 g/cm ³
Limforbruk (papirtapet)	3-5 m ² /liter avhengig av materiale og påføringsmåte
Limforbruk (glassfiberstoff)	3-4 m ² /liter avhengig av materiale og påføringsmåte
Limforbruk (ikke-vevd)	5-6 m ² /liter avhengig av materiale og påføringsmåte
Uttynningsmiddel	Vann. Limet bør ikke uttynnes
Brannfarlig	Nei
Lagring	12 måneder ved +10 °C til 20°C i uåpnet emballasje
Frys -/ tining stabil	Ja

KONTAKT OSS

TLF 69 19 06 00

info.no@bostik.com

