


**Utförande**


Montera ramen enligt anvisning från leverantören

Förarbete


Säkerställ så att ramens prefabricerade folie inte är skadad. Om så är fallet skall ramen bytas ut.

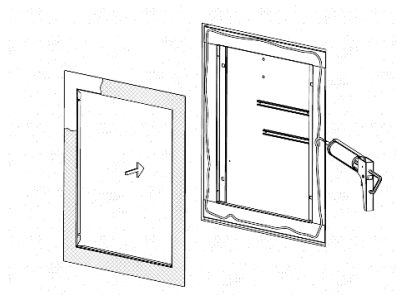


1. Applicera Bostik Foil Seal Grab på skåpets ram och sprid ut med fintandad limspredare.

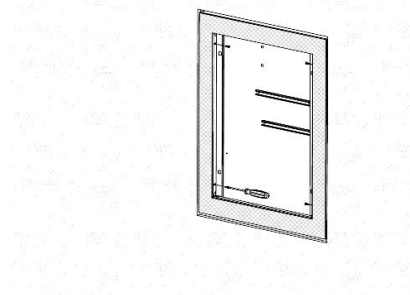


2. Tryck fast ramen mot skåpet och skruva fast ramen i skåpet.

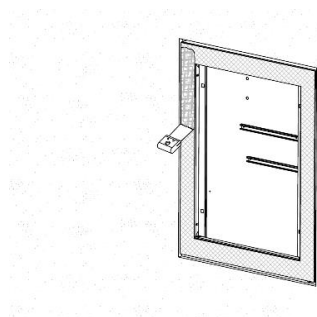

3. Applicera Bostik Foil Seal Grab på ramens prefabricerade foliefläns. Sprid ut limmet med fintandad limspredare

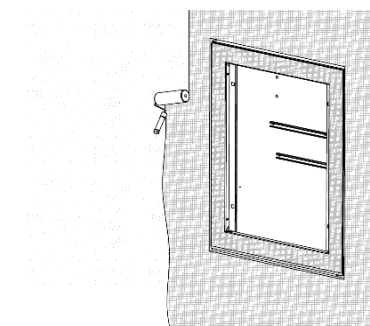

4. Applicera Bostik Membran eller Foiltac 1C på övrig väggyta.

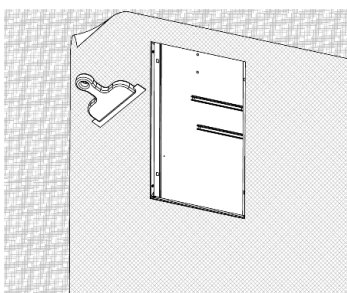

5. Montera Bostik Tätskicksfolie PRO LX omgående. Överlappa ramens prefabricerade fläns hela vägen. Säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår. Försegla alla skarvar vid ramen med Bostik Membran.



C900450



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.

Övrig väggyta skall monteras enligt anvisning för Bostik PRO VTvF-X

För mer info besök: www.bostik.se

Uppfyller
Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum
BBV 21:1