



Slidedrain
med Bostik Pro VTgF-X

Uppfyller Byggheravärdets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1


1. Montera Slidedrain golvbrunn enligt anvisning från Slidedrain. www.slidedrain.no
2. Kontrollera så att medföljande tätskiktsmanschett är helt fri från skador.

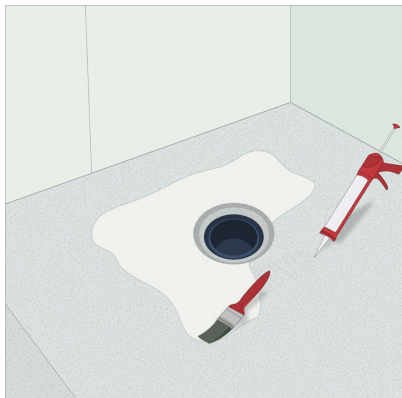


3. Applicera Bostik Foil Seal Grab på golvytan som manschetten skall täcka. Sprid ut limmet med fintandad limspredare.

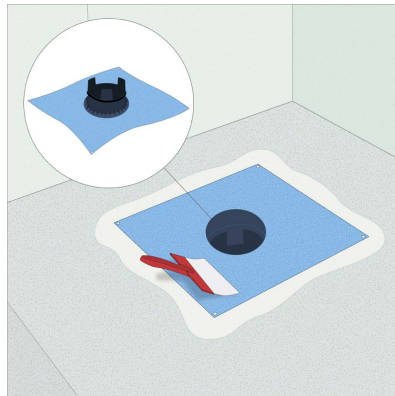

4. Montera brunnens ovandel med den fabriksmonterade brunnsmanschetten. Stryk noga ut manschetten och säkerställ så att inga blåsor eller veck uppstår.

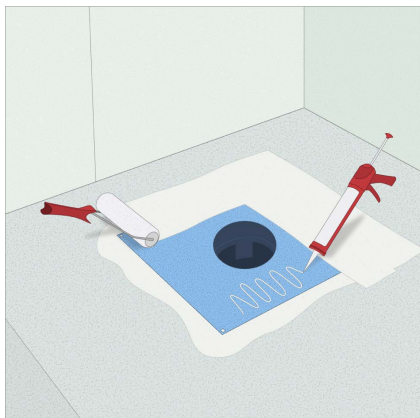

5. Applicera Bostik Foil Seal Grab på manschetten (För 50 mm överlapp) och Bostik Membran Alt Foiltac 1C alt. PROSEAL 2K på övrig golvyta. Använd roller alt. pensel.

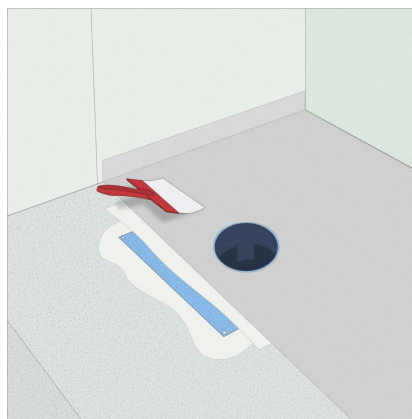

6. Montera Bostik Folie Pro och överlappa manschetten med minimum 50 mm. Förslut samtliga skarvar med Bostik Membran alt. Foiltac 1C alt. PROSEAL 2K.

Övrig vägg och golvyta skall monteras enligt anvisning för Bostik Pro VTgF-X
För mer information om Bostik Pro VTgF-X se: www.bostik.se