



FLOOR & WALL TAC

PRODUKTDATABLAD

Version: 2017-05-22

PRODUKTBESKRIVELSE

Vannbasert, miljøvennlig og fri for flyktige løsemidler. Konsistensen er tiksotropisk og medgjørlig. Meget gode våt- og lim egenskaper med et sterkt "monteringshugg".

BRUKSOMRÅDER

Gulvmateriale for liming av myke vinybelegg med eller uten bakside, Korkplater med PVC bakside, linoleum og heldekkende tepper med skumbakside. OBS! For linoleum med jutebakside anbefales Bostik STIX A510. Veggmateriale Vinylbelegg med minst 0,6 mm tykt PVC-sjikt.

ARBEIDSBESKRIVELSE


Følg materialprodusentens instruksjoner. Det følgende er kun utfyllende informasjon for selve limingen. Forbehandling: Overflaten skal være ren, plan, fri for støv, skitt og gammel maling. Eventuell utjevning bør gjøres med vannfast sparkel. Ved liming på betongoverflater skal fuktinnholdet ikke overstige de angitte maksimalverdiene som er angitt i AMA Hus eller GBRs anvisninger. Lim, belegg og underlag bør ha en temperatur på minst +18°C. Fuktighet ikke over 60 % relativ fuktighet. LIMING PÅ GULV Våtliming: 1. Rør om godt i limet. 2. Spre limet på gulvet med en tannsparkel. Høyden på limstrengen bør være 2-3 mm 3. Legg belegget direkte i det våte limet eller om du ønsker kraftigere hugg, kan monteringstiden forlenges til ca 30-45 minutter. 4. Gni belegget godt inn i limet og press ut alle luftlommene. Heftliming: Liming på ikke-sugende underlag med tette belegg. Påfør lim på underlaget med en tannet limsparkel (dersom belegget er svært følsomt for ujevnheter i underlaget, bør fintannet sparkel brukes). Høyden på limstrengen skal være 2-3 mm. La limet tørke til det ikke fukter fingeren med lett berøring. Tette underlag: Ventetid ca. 45 minutter og monteringstid ca. 80 minutter. 3. OBS! Ved heftliming er det viktig at belegget gnis godt fast for å deformere limtrådene og dermed øke limoverflaten. Omlegging: 1. Sjekk at det gamle belegget er godt festet og fritt for bivoks eller annet som kan svekke vedheften. 2. Spre lim på underlaget med tannsparkel. Limmengde ca. 6-8 m² / liter ved liming av mykt belegg på gammelt PVC-gulv. La limet tørke i ca. 5 minutter før nedleggingen. Husk at tiden forkortes ved: Høy temperatur, lav luftfuktighet, redusert mengde lim og lufting av belegget. 4. Vær nøye med å gni belegget godt inn i limet for å unngå blommer. LIMING PÅ VEGG Våtliming: a) Limpåføring på vegg 1. Sørg for at veggen er ren, støvfri og sugende. 2. Rør limet godt. Limet påføres veggen, gjerne med perlonrulle eller pensel. Primer med fortynt lim 1:4 for sterkt sugende overflater. Vent ca. 5 minutter med montering på lett sugende overflater. 5. Som alltid er det av største betydning at gnidningen av belegget utføres svært nøye og at all luft presses ut.

MILJØ & HELSE

Innholdet i produktet er i henhold til gjeldende lovverk ikke klassifisert som helsefarlig eller brannfarlig. For ytterligere informasjon se sikkerhetsdatablad.

KONTAKT OSS

TLF 042-19 50 00
info.no@bostik.com

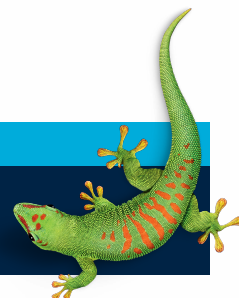

TEKNISKE DATA

Egenskaper før påføring	
Materialtype	Enkellim for våt- og heftliming
Farge	Hvit
Limforbruk	4-5 m ² /liter avhengig av belegg og underlag
Monteringstid	Våtliming 0-30 minutter
--	Heftliming 40-90 minutter, avhengig av temperatur og luftfuktighet
Brannklassifisert	Limet er ikke brannfarlig
Holdbarhet	1 år ved +10 til +20oC. Beskyttes mot frost
Arbeidforhold	Temp. +18 til +25oC. Luftfuktighet 20 til 70% RF
Rengjøring	Vann innen limet tørker
Egenskaper etter påføring	
Farge	Opak
Temperaturbestandighet	+80oC etter 14 dagers tørketid
Myknermotstand	Meget god

KONTAKT OSS

TLF 042-19 50 00

info.no@bostik.co

