




DRYBACK HELLIMING HGD30 - GD55 - GD70

PROFESJONELL INSTALLASJON, PLEIE OG VEDLIKEHOLDSVEILEDNING

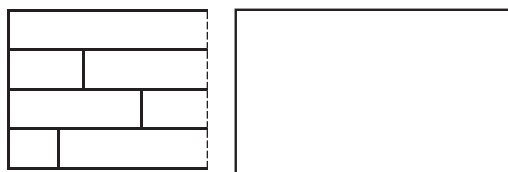

MERK: DETTE DOKUMENTET ERSTATTER ALLE TRYKTE OG ELEKTRONISKE INSTALLASJONSDOKUMENTER SOM TIDLIGERE ER DISTRIBUTUERT FOR ASPECTA™

INTRODUKSJON

Glue Down (Luxury Vinyl Tiles/Planks) er et høytytelses, limt gulvprodukt, designet for permanente installasjoner ved bruk av profesjonelle installasjonsmetoder, påført med et passende anbefalt lim.

Dette dokumentet vil gi deg informasjon for å hjelpe deg med å vurdere forholdene på arbeidsplassen, velge kvalitetsmaterialer for forberedelse av undergulv og sikre at arbeidet ditt fullføres til de høyeste standarder. God forberedelse, kommunikasjon mellom alle parter og oppmerksomhet på detaljer når du følger instruksjonene er nøkkelen til en vellykket installasjon.

Dette dokumentet gir informasjon og veiledning basert på mange års kollektiv erfaring og beste industrielle praksis. Aspecta™ skal kun installeres av profesjonelle gulvinstallatører som har vist vellykkede installasjoner av jobber i lignende størrelse og omfang. For den sikreste garantibeskyttelsen bør Aspecta-gulv™ legges i strengt samsvar med informasjonen og prosedyrene som er skissert i dette dokumentet. Det anbefales på det sterkeste at du leser gjennom dette dokumentet i sin helhet før du starter en Aspecta™ gulvlegging.

Det er viktig å unngå problemer fra starten av. Hvis du er usikker på informasjonen i dette dokumentet eller har problemer med installasjonen, bør du stoppe arbeidet og kontakte din lokale distributør eller Aspecta™ kundeservice for ytterligere veiledning.

GENERELL INFORMASJON

Nøkkelen til en vellykket og problemfri installasjon er grundige forberedelser. Ikke legg Aspecta-gulv™ uten først å utføre en grundig evaluering på stedet (inkludert testing på arbeidsplassen), for å sikre at forberedelsene av undergulvet er fullført, og at arbeidet til alle andre er fullført. Forholdene på stedet må være i samsvar med informasjonen som er gitt i dette dokumentet. Når du legger Aspecta-gulv™, må du alltid bruke beste praksis og følge gjeldende standarder for montering av gulvbelegg, for eksempel BS 8203 i Storbritannia og VOB, del C, DIN 18365 i Tyskland og alle andre relevante europeiske, nasjonale og lokale standarder.

- Aspecta™ Glue Down er tilgjengelig i forskjellige størrelser og formater. Merk: Vær oppmerksom på at noen Aspecta-produkter har firkantede kanter og noen er med mikrofas.
- Aspecta™ Glue Down er kun beregnet for innendørs bruk og er egnet for bruk i rom over bakken (loft) på bakkenivå (sokkeletasje) og under bakkenivå (kjeller). Aspecta™ bør imidlertid ikke installeres på steder der underlaget under bygningskonstruksjonen er utsatt for vær og vind.
- Aspecta™ Glue Down anbefales ikke for utvendige installasjoner eller for bruk i områder som ikke er klimakontrollert.
- Aspecta™ Glue Down anbefales for bruk over riktig preparert betong, undergulv på bjelkelag, metall og andre egnede underlag.
- Akklimatiser gulv, lim og arbeidsplassen: Installer kun Aspecta™ i klimakontrollerte områder som kontinuerlig vedlikeholdes ved temperaturer mellom 15 °C - 30°C og 35 % -85 % RF minimum 48 timer før montering, under montering og kontinuerlig etter montering.
- Ikke gå på Aspecta™ gulvet før etter 24 timer etter monteringen, slik at limet kan herdet og tørkes fullt ut. Ikke vask Aspecta-gulvet™ før etter fem dager etter installasjon.

INSPEKSJON OG TESTING PÅ ARBEIDSPLASSEN

Før installasjon, planlegg og delta på et byggemøte på stedet med hovedentreprenøren, arkitekten og eiendomsieren for å gjennomgå alle krav og inspisere forholdene på stedet som skissert i dette dokumentet og eventuelle relevante byggeforskrifter eller nasjonale forskrifter. Gulvlegging bør ikke begynne før alle forhold på stedet er vurdert, testing er fullført, undergulvet er klargjort og alle betingelser er i samsvar. Feil bør utbedres umiddelbart og korrigeres før montering av Aspecta Dryback. **Installasjon av materiale innebærer aksept av alle betingelser!**

1. Bygningskonstruksjonen eller påføringsområdet må være helt ferdig før testing på arbeidsplassen kan begynne. Dette inkluderer: vinduer, dører, taktekking, vegger, etc.
2. Innvendige miljøforhold må opprettholdes ved 15 °C til 30 °C og 35 % - 85 % RF minimum 48 timer før testing og til enhver tid under testing
3. Planlegg, forbered og beskytt teststedene for underlagets fuktighet så lenge testingen varer for å oppnå gyldige resultater.
4. Undergulvets flathet for alle underlag skal ikke overstige 4 mm på 3 meter.

MATERIALMOTTAK, HÅNDTERING OG LAGRING

1. Ved mottak må du umiddelbart fjerne eventuell krympeplast og kontrollere materialet for skader, og at materialet har riktig navn (artikkelnummer), farge, mengde og kjørenummer.
2. Rapporter umiddelbart eventuelle avvik.
3. Generell lagring: Oppbevar alt materiale flatt og oppe fra gulvet i et akklimatisert, værtett rom mellom 15 °C og 30 °C. Ikke dobbeltstabile paller.
4. Arbeidsplass: Akklimatiser Aspecta gulvet og limet på den akklimatiserte arbeidsplassen mellom 15 °C og 30 °C og 35 % - 85 % RF i 48 timer før montering, under montering, og hele tiden etter montering. Fordel uåpnede kartonger som ikke er mer enn 6 kartonger høye og minst 10 cm fra hverandre. Hold deg unna varme- og kjølekanaler og direkte sollys. Hvis permanent HVAC (klimaenlegg) ennå ikke er i drift, bør midlertidig varme brukes for å opprettholde den angitte temperaturen og relativ fuktighet

FORBEREDELSE AV UNDERGULV

Aspecta™ kan installeres på tre, betong, terrazzo, stein og mange andre riktig preparerte undergulv, inkludert på gulvvarme. En nøkkelfaktor for å sikre et utmerket, ferdig utseende på et Aspecta-gulv™ er nøye forberedelse av undergulvet. Informasjonen gitt i dette dokumentet inkluderer generelle anbefalinger om hvordan man forbereder ulike typer undergulv. Valg av alle materialer, inkludert: fuktreduserende systemer, selvnivellerende flytsparkel, treunderlag og andre produkter, er avhengig av eksisterende forhold. Påføring av materialer til forberedelse av undergulv må være i strengt samsvar med produsentens instruksjoner. Alle garantier og garantier knyttet til egnetheten og ytelsen til ethvert preparat eller tilleggsprodukt ligger hos den materialprodusenten eller gulventreprenøren og IKKE hos Aspecta™. Tilstanden til undergulvet og bindingsproblemer som følge av bruk av ikke-anbefalte, feil eller feil tilberedte lim, forseglere, pregeveker, betong, gipsbaserte produkter og andre slike gjenstander, er eneansvaret til gulventreprenøren, hovedentreprenøren og/eller produsenten av det aktuelle undergulvproduktet.

Aspecta™ anbefaler kun å bruke materialer til forberedelse av undergulv (som lim, grunning, avrettingsmasse osv.) fra ledende produsenter som tilbyr komplette systemer for klargjøring av undergulv som er testet og som er compatible med Aspecta LVT dryback-gulv. Vennligst se vårt nettsted (www.aspecta-flooring.com) for en oversikt av anbefalte produkter og produsenter.

UNDERGULV I BETONG

Alle betongundergulv, uavhengig av alder eller klassenivå, må være ordentlig herdet, fri for overflødig fuktighet og klargjort i samsvar med den nyeste versjonen av BS 8203 i Storbritannia og VOB, del C, DIN 18365 i Tyskland eller i henhold til alle andre relevante europeiske nasjonale standarder. Overflaten på betonggulv skal være tørr, ren, glatt og strukturelt forsvarlig. De skal være fri for støv, løsemidler, maling, voks, olje, fett, gjenværende vedheft, limfjernere, filmdannende herdemidler, silikatgjennomtrengende herdeforbindelser, forseglings-, herdings- eller skilleforbindelser, alkaliske salter, overdreven karbonatisering eller slam, mugg, sopp og andre fremmedlegemer som kan påvirke hastigheten på fuktighetsspredning fra betongen.

Pass på at betongundergulvet ikke lider av stigende damp eller hydrostatisk trykk. Før installasjonen må fuktighetsinnholdet i undergulvet fastslås og om nødvendig korrigeres for å sikre at det er i samsvar med parametrene som er angitt i relevante nasjonale og/eller lokale standarder. Absorberende undergulv og glatte og jevne overflater er avgjørende for at Aspecta™ Glue Down skal legges riktig. Det anbefales generelt å bruke 2,0 - 3,0 mm avrettingsmasse før du legger dryback-gulv. Følg gjeldende europeiske, nasjonale og lokale standarder (Tyskland: DIN 18365 og EN 1264-2) når du legger dryback-gulv i rom med gulvvarme. Driftstemperaturen på overflaten av gulvet bør ikke overstige 27°C. Akklimatiser av gulv, lim og arbeidsplassen: Installer kun Aspecta™ i klimakontrollerte rom/områder, konsekvent vedlikeholdt ved temperaturer mellom 15°C og 30°C og 35%-85% RF minimum 48 timer før montering, under montering og etter montering.

Ved installasjon, akklimatisering av gulv, lim og arbeidsplassen: Installer kun Aspecta™ i klimakontrollerte områder som konsekvent vedlikeholdes ved temperaturer mellom 15 °C og 30 °C og 35 % -85 % RF i minimum 48 timer før montering, under montering og etter montering.

Merk: Ved vedheftssvikt ligger ansvaret for garantier og ytelsesgarantier hos produsenten av det som brukes under og ikke hos Aspecta™.

UNDERGULV I TRE

Aspecta™ anbefales til bruk på undergulv av bjelkelag med egnede plater (**ikke sponplater**). Tregulv bør ha standard, dobbeltlagskonstruksjon med en minimum total tykkelse på minst 25 mm. Som et topplag, bruk minimum 6 mm tykk, klassifisert "underlagskvalitet" kryssfiner med en fullslipt overflate, eller annet underlagspanel som er passende og garantert for den tiltenkte bruken. Følg alltid produsentens installasjonsinstruksjoner! Treunderlagspaneler for elastiske gulv må være:

- Strukturelt forsvarlig
- Spesielt designet og garantert for elastiske gulv
- Minimum 6 mm tykk
- Av glatt overflate, for å forhindre telegrafering
- Kan motstå fordypninger
- Fri for stoffer som kan forårsake flekker på gulvet

ANDRE UNDERGULV (Keramiske fliser, etc.)

Det er alltid beste praksis og anbefales å fjerne eksisterende gulv og starte på nytt med det originale undergulvet. I erkjennelse av at det er visse situasjoner der dette ikke er mulig, kan eksisterende gulvmaterialer som terrazzo, marmor, keramiske fliser eller steinbruddsfliser være egnet underlag for Aspecta™ hvis de er riktig forberedt.

Merk: Spesiell oppmerksomhet ved klargjøring av disse underlagene må utvises. Rådfør deg alltid med leverandøren av undergulvets materiale for passende materialvalg, brukskrav og garantiinformasjon! Ansvaret for vurdering, bestemmelse og valg av undergulvs materiale, sammen med påføring og produktytelse, ligger hos montøren og leverandøren av prepareringsmaterialet.

IKKE-GODKJENTE UNDERLAG

Fjern gulvene som er oppført nedenfor, og se det aktuelle underavsnittet "Generelle betingelser" under avsnittene "Betongundergulv" og "Treundergulv". For limte gulv, fjern gammelt lim før du installerer Aspecta™. Kapsle inn lim og fjern alle rester. Eventuelle utseende- eller ytelsesrelaterte problemer knyttet til underlaget er ansvaret til gulventreprenøren og/eller produsenten. Ikke-godkjente underlag er;

- Asfaltfliser, tepper, sementbaserte fliser, sponplater, sponplater, alle typer flytende gulv, glassnettfliser, hardboard plater, hardtre, hardtre - konstruert hardtre over betong

GULVVARME (Spesielle hensyn)

Strålevarme: Aspecta™ Glue Down-gulv kan legges over undervarmesystemer. Strålevarmesystemer må støpes ideelt sett mellom 65 og 75 mm under overflaten av betongplaten og bør være i drift minst 2 uker før installasjon av Aspecta-gulv™. Still inn temperaturen på strålevarmesystemet til 20°C 48 timer før, til enhver tid under og 72 timer etter installasjon. Temperaturen på strålevarmegulvet kan økes gradvis 72 timer etter installasjon, men overflatetemperaturen bør aldri overstige 30°C.

OBS: For godkjenning, anbefaling og best ytelse, kontakt produsenten av gulvvarme og/eller gulvforberedelsesmaterialer.

INSTALLASJON

GENERELL INFORMASJON

Før du starter installasjonen, kontroller at materialet har riktig navn, farge, mengde og kjørenummer, og sørg for at riktig lim er valgt for bruksområdet. Sjekk også at alle forhåndsinstallasjonskrav, som beskrevet i resten av denne delen, er tilfredsstillende fullført. Start av gulvlegging indikerer aksept av gjeldende undergulvforhold og fullt ansvar for utført arbeid.

SJEKK OPPLAGSNUMRE OG PRODUSENTDATO

Finn kjøeringsnummeret på enden av hver kartong og kontroller at alt materialet for jobben din er fra samme kjøring. Mindre fargevariasjoner innenfor samme opplagsnummer bidrar til det naturlige utseendet til Aspecta™. For å unngå merkbare nyansevariasjoner, må du ikke installere materiale fra forskjellige batch over store gulvflater. For å se produksjonsdatoen, finn opplagsnummeret på enden av kartongen. Det er det åttensifrede tallet atskilt med desimaler.

PARTI/BATCHNUMMER / PRODUKSJONSDATO


01.07.2020

DAG. MÅNED. ÅR


- Akklimatiser fliser (oppbevar kartongene flate), lim, arbeidsplass og undergulv til en stabil tilstand mellom 15°C og 30°C og 35%-85% RF i minimum 48 timer før og etter installasjon.
- Bekreft at mengden Aspecta-gulv™ og lim er tilstrekkelig for området som skal installeres. Kontroller materialet for visuelle defekter før installasjon. Når gulv installeres, aksepterer man også det leverte gulvet.
- Sørg for at alle overflater som skal dekkes er helt rene, tørre og glatte, og at all nødvendig forberedelse av undergulvet er riktig fullført og dokumentert.
- Utfør endelig akseptinspeksjon av underlaget.
- Beskytt tilstøtende arbeidsområder og ferdige overflater mot skader som kan oppstå under installasjon av produktet.
- Aspecta™ bør være det siste som installeres, for å forhindre at andre forstyrrer installasjonen og limoppsettet, og for å forhindre skade på gulvet.
- Aspecta™ kommer i planke-, rektangulære og firkantede flisformater. Installer fliser som går i samme retning (blokk eller forskjøvet mønster), kvartvendt eller som spesifisert av arkitekten. Aspecta™ plankegulv bør ha endeskjøter overlappet med minst 15 cm og bør legges forskjøvet, for å skape et tilfeldig utseende som unngår justering av endeskjøter. Aspecta™ kan legges enten parallelt eller diagonalt av rommet eller primærvegg. Følgende forhold må tas hensyn til ved bestemmelse av hvordan Aspecta skal installeres: Planløsning: Oppsett skal spesifiseres av arkitekt, designer eller sluttbruker (se arkitekttegninger).
- Etabler senterlinjer og sett utgangspunkt ved å ha like flisebredder på hver side side av rommet. Dette kan forenkles ved å måle eller tørrlegge fliser for å merke grunnlinjene.
- Når alt forberedende arbeid er tilfredsstillende fullført, inkludert tørrtilpassede kuttete fliser (hvis aktuelt), fortsetter installasjonen. Sjekk nøye hver flis for visuelle feil før du installerer. Installasjon av gulv innebærer aksept av materialer.
- **Beskyttelse av nylagte gulv:** Nylagt gulv må beskyttes mens limet stivner, og også beskyttes mot skade fra andre bransjer. Tidlig fottrafikk, så vel som punkt- eller rullebelastninger, kan føre til forskyvning av fliser, limforskyvning eller brudd på bindingen mellom limet og flisen eller underlaget.
- Start alltid med en ren arbeidsplass. Alle andre jobber må avsluttes før du installerer Aspecta™. Inspiser hver planke eller flis nøye for feil før installasjon, og ikke installer skadet materiale. Sørg for å sjekke kjørenummer/produksjonsdatoer før installasjon.
- **VIKTIG:** Alle Aspecta™ Glue Down-gulv må rulles med minst 50 kg. rulle etter installasjon. Bruk en håndrulle i områder som ikke kan nås med 50 kg. valse.
-

ASPECTA™ RESILIENT FLISINSTALLASJON

Noen Aspecta-produkter™ har retningspiler på baksiden. Aspecta-fliser™ bør installeres med pilene pekende i samme retning for å forhindre nyanse-, farge- eller glansvariasjoner. Aspecta™ kan installeres tilfeldig (uten bekymring for pilens retning). Dette vil få frem mer variasjon i utseendet til det installerte gulvet. (Figur 1)

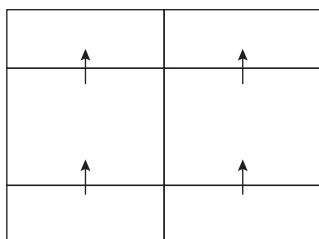


FIGUR 1

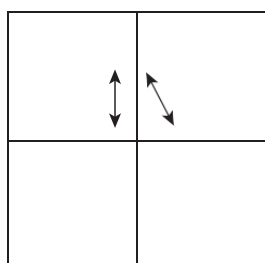

FIGUR 2

TRINN 1: LAG KVADRAT I ROMMET


Lag kvadrater i rommet, finn midten av den ene enden av rommet. Finn det samme punktet på den andre endeveggen. Knips en krittstrek mellom disse punktene for å markere midtlinjen på gulvet. Mål deretter langs denne midtlinjen for å finne midten av rommet. I midtpunktet markerer du en linje på tvers av rommet i presise rette vinkler på den første linjen. (Figur 2)

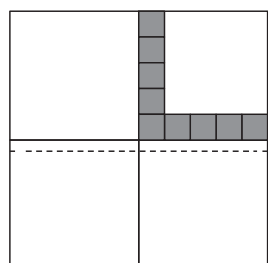

FIGUR 3

TRINN 2: BALANSER ROMMET

Mål eller tørlegg en rad med fliser fra midtlinjen til sideveggen for å bestemme størrelsen på den første og siste flisen. Hvis kantlinjen er for liten i en av retningene, flytter du raden med fliser over en halv flisbredde og lager en ny linje. Dette blir din nye startstrek. (Se figur 2) TIPS: Bruk dimensjonene på rommet til å beregne størrelsen på den første flisen. (Figur 3)

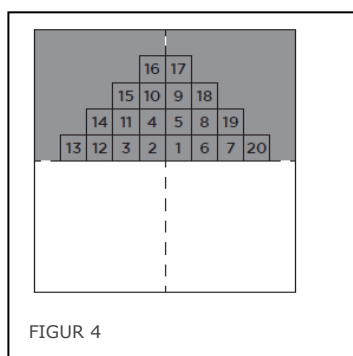


FIGUR 4

TRINN 3: INSTALLER FLISENE

Etter å ha bestemt utformingen og låsesenterlinjen, spre lim og legg gulv som beskrevet nedenfor. (Figur 4)


ASPECTA™ RESILIENT PLANKEINSTALLASJON

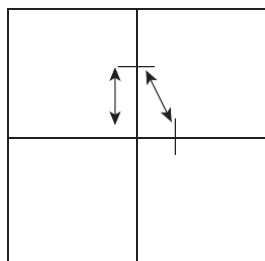

TRINN 1: LAG KVADRAT I ROMMET

Lag kvadrater rommet, finn midten av den ene enden av rommet. Finn det samme punktet på den andre endeveggen. Knips en krittstrek mellom disse punktene for å markere midtlinjen på gulvet. Mål deretter langs denne midtlinjen for å finne midten av rommet. I midtpunktet markerer du en linje på tvers av rommet i presise rette vinkler på den første linjen. (Se figur A)


FIGUR A

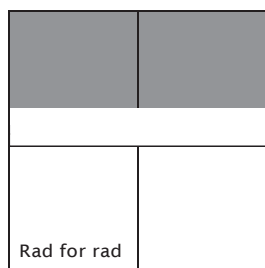

TRINN 2: BALANSER ROMMET

Mål eller tørlegg en rad med fliser fra midtlinjen til sideveggen for å finne størrelsen på den første og siste flisen. Hvis kantlinjen er for liten i en av retningene, flytter du raden med fliser over en halv flisbredde og lager en ny linje. Dette blir din nye startstrek. (Se figur B) TIPS:

FIGUR B

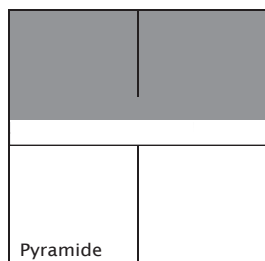

TRINN 3: INSTALLER FLISENE

Etter å ha bestemt utformingen og senterlinjen, spre lim og legg gulv. (Se figur C)

FIGUR C

GENERELL MERKNAD: Bruk kun anbefalt lim som er godkjent og garantert for bruk med Glue Down-gulv. Problemer med god nok liming, som følge av bruk av ikke-anbefalte lim, er ikke reklamasjonsberettiget. Alle garantier knyttet til evnen og ytelsen til ethvert produkt som ikke er anbefalt av Aspecta, ligger hos materialprodusenten eller montøren og IKKE hos Aspecta™. Tilstanden til undergulvet og heftproblemer som følge av bruk av ikke-anbefalte, feil eller feil tilberedt lim, primer, forseglere, preging, betong, gipsbaserte produkter og andre slike ting, er montørens og/eller produsentens for det aktuelle undergulvproduktet sitt ansvar.

ASPECTA™ Glue Down – GENERELL PLEIE OG VEDLIKEHOLD

Aspecta™ Glue Down-gulv er produsert med et høyttelsesbelegg, som gir forbedrede vedlikeholds egenskaper og alternativer for sluttbrukere. Alle gulvbelegg krever litt pleie for å se best mulig ut, og mange problemer kan forebygges før de oppstår. Bruksområdet, typen trafikk og hyppigheten av trafikk på gulvet vil avgjøre typen og hyppigheten av vedlikehold som trengs. Riktig stell og vedlikehold er en viktig del av å holde Aspecta™ pent og trygt. Disse retningslinjene vil bidra til å opprettholde utseendet til og forleng levetiden til ditt Aspecta™ gulv.

BESTE PRAKSIS FOR GULVPLEIE

- Fei eller støvsug daglig; bruk kun støvsugere uten rullebørste ("plast").
- Beskytt gulvet mot smuss og gruspartikler ved å bruke matter ved alle utvendige innganger.
- Unngå bruk av matter med gummibakside, da visse gummiblandinger kan flekke vinyl permanent.
- For å forhindre fordypninger og riper, sørg for å bruke beskyttelse under møbler som ikke er mindre enn 5 cm brede. Utstyr kontorstoler og andre rullemøbler med ikke-flekkende hjul med en diameter på minst 5 cm. Bruk gjerne gulvbeskyttelsesplate. Fjern «knappen» med liten diameter fra bena på rette stoler og erstatt med metall- eller filt som har bæreflater som ikke er mindre enn 2 cm i diameter.
- Bruk alltid riktig utstyr for å beskytte gulvet mot skader som kan være forårsaket av flytting av tunge inventar eller apparater.
- Bruk aldri noe grovere enn 3M-tilsvarende røde rengjøringsputer eller børster på Aspecta™ gulv (se avsnittet Vedlikeholdsprosedyrer).
- Beskytt gulvet mot brannskader. Brannskader fra glødende sigaretter, fyrstikker eller andre ekstremt varme gjenstander kan skade Aspecta™ gulv
- Ikke oversvøm gulvet eller utsett det for stående vann.
- Bruk kun anbefalte rengjørings- og vedlikeholdsprodukter (som feks Dr. Schutz), da de er designet for LVT gulv med uretanbelegg.
- Alle Aspecta™ gulv har god motstand mot flekker og påvirkes ikke av de fleste typer vanlige søl. Eventuelt søl bør imidlertid tørkes opp umiddelbart. Jo lenger sølet blir liggende på gulvet, jo større er risikoen for permanente flekker på gulvet.
- Unngå eksponering for direkte sollys i lengre perioder. Bruk av gardiner eller persienner anbefales i høytiden med sollys. Langvarig eksponering for direkte sollys kan føre til misfarging, og for høye temperaturer kan føre til at fliser eller planker utvider seg.

PROSEDYRER FOR VEDLIKEHOLD

Sikkerhet: Når du utfører vått vedlikehold, bruk alltid riktig skilting og forby trafikk til gulvet er helt tørt. Vær alltid forsiktig og følg produsentens sikkerhetsinstruksjoner.

VEDLIKEHOLDALTERNATIVER UTEN POLERING/POLERING

A) Innledende vedlikehold for et nylagt gulv

1. La limet herde i minst 48 timer før du vasker med våte metoder.
2. Fei, støvmopp eller støvsug gulvet grundig (uten rullebørste) gulvet for å fjerne alt løst smuss, støv, grus og annet rusk.
3. Fjern eventuelle tørkede limrester fra overflaten med et nøytralt rengjøringsmiddel, eller med mineralsk terpentin påført av en ren, lofri klut. Ikke la store mengder løsemiddel sitte på vinylen eller penetrere skjøtene på gulvet. **PÅFØR ALDRI LØSEMIDDEL DIREKTE PÅ GULVET.**
4. Fuktmopp gulvet med et pH nøytralt rengjøringsmiddel.

5. Om nødvendig, skrubbe gulvet med en automatisk skrubber eller roterende maskin (175 rpm eller mindre) med et pH nøytralt rengjøringsmiddel, med riktig blandingsforhold og riktig skrubbeborste eller pute. Monter bufferen med en 3M-tilsvarende rød eller hvit skrubbepute og arbeid løsningen ut over gulvet.
6. Skyll hele gulvet grundig med friskt, rent vann. Fjern skitne rester med en våtstøvsuger eller med en ren mopp og la gulvet tørke helt.

DAGLIG/RUTINEMESSIG VEDLIKEHOLD

1. Rengjør inngangspartiets matter for å fjerne smuss, grus, sand og andre forurensninger fra å bli tråkket inn på gulvet (etter behov).
2. Fei, støvmopp eller støvsug gulvet grundig (uten rulleborste) grundig for å fjerne alt løst smuss, støv, grus og rusk som kan feste seg til og skade overflaten på gulvet.
3. Søl bør tørkes opp umiddelbart. Flekkrens med et pH nøytralt rengjøringsmiddel, mikrofiber eller foretrukket mopp.
4. Fuktmopp gulvet regelmessig (anbefalt - daglig) med et pH nøytralt rengjøringsmiddel.

PERIODISK VEDLIKEHOLD

1. Når det er nødvendig, skrubbe gulvet med en automatisk skrubber eller roterende maskin (175 rpm eller mindre) med et pH nøytralt rengjøringsmiddel, med riktig blandingsforhold. Monter bufferen med en 3M-tilsvarende rød eller hvit skrubbepute og arbeid løsningen over gulvet.
2. Skyll hele gulvet grundig med friskt, rent vann. Fjern de skitne restene med en våtstøvsuger eller med en ren mopp og la gulvet tørke helt.

AUTOMATISKE SKRUBBERE: Automatiske skrubberer kommer i forskjellige varianter, noen man går bak og noen man sitter på. Noen er kompakte for vanskelig tilgjengelige områder rundt utstyr eller faste sitteplasser. Autoskrubberer er effektive, sikre og kostnadseffektive, og gir betydelige tidsbesparelser sammenlignet med vanlige rengjøringsmetoder for vedlikehold av gulv.

ERME-kontoret:

ASPECTA BV
Argon 37a | 4751XC Oud Gastel | Nederland
Tlf: +31 (0) 88 1662500 | info@aspectaflooring.com

USA-kontoret:

ASPECTA NA
15 Oakwood Ave. | Norwalk, CT 06850 |
USA Tlf: +01 (855) 400-7732 | info@aspectaflooring.com