


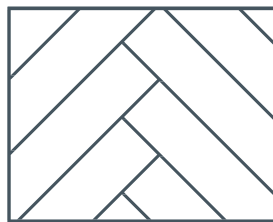

KLIKKVINYL HERRINGBONE

PROFESJONELL INSTALLASJON, PLEIE OG VEDLIKEHOLDSVEILEDNING



MERK: DETTE DOKUMENTET ERSTATTER ALLE TRYKTE OG ELEKTRONISKE
INSTALLASJONSDOKUMENTER SOM TIDLIGERE ER DISTRIBUERT FOR ASPECTA™.

INTRODUKSJON

Aspecta™ Contours har det revolusjonerende patenterte DROPLOCK 400-systemet™. Dette spesielle vertikale låsesystemet fungerer med et nedfellbart låsesystem på både langsiden og kortsiden. Aspecta™ Contours er et mønstret gulvdesign, utviklet som et fiskebeins- eller et dobbelt fiskebeinsdesign. Men det kan også legges som plankegulv.

GENERELL INFORMASJON

Når du installerer Aspecta™ Contours, må du alltid bruke beste praksis og følge gjeldende standarder for montering av gulv, for eksempel BS 8203 i Storbritannia og VOB, del C, DIN 18365 i Tyskland og alle andre relevante europeiske, nasjonale og lokale standarder.

- Aspecta™ Contours er beregnet for innvendig bruk og er egnet for bruk i rom over bakken, på bakkenivå og i rom under bakken (kjeller). Aspecta™ Contours skal imidlertid ikke plasseres på steder der underlaget under bygningenstruktur er utsatt for vær og vind eller unormale forhold.
- Aspecta™ Contours skal installeres som et flytende gulvsystem og må kunne bevege seg fritt som følge av endringer i temperatur. Gulvet må ikke limes, spikres eller festes til underlag, vegger eller festes til noen del av bygningsstrukturen. Permanente bygningsdeler (faste installasjoner) som vedovn, kjøkkeninnredning, kjøkkenøy, vegger, skillevegger, faste skap, disker, gjennomføringsprofiler og lignende, skal installeres først. Deretter monteres Aspecta™ Contours rundt disse, med plass for at gulvet kan bevege seg. Fyll ekspansjonsfuger rundt potensielt våte områder med førsteklases vanntett tetningsmasse i 100 % silikon. Fjern alltid vann, og andre væsker umiddelbart.
- Direkte sollys kan føre til at Aspecta™ Contours gulvet falmer eller ekspanderer slik at gulvet bølger seg eller splittes. Beskytt Aspecta™ Contours fra direkte sollys ved hjelp av solskjerming eller UV beskyttende film på vinduet. Bruk av Aspecta™ Contours der hvor det er stor direkte solpåvirkning kan ikke anbefales som standard. Dette skyldes de høye temperaturene som kan oppstå fra solstrålevarme.
- Aspecta™ Contours er et vanntett gulv, men det skal ikke brukes til å forsegle et eksisterende gulv mot fuktighet. Aspecta™ Contours kan ikke hemme vekst av mugg eller forhindre strukturelle problemer som er forbundet med, eller forårsaket av flom, høy fuktighet, alkalier i undergulvet, eller forhold som oppstår fra hydrostatisk trykk. Uavhengig av hvor det er, fjern alltid stående vann, urin og andre væsker umiddelbart. Fukt på byggeplassen må håndteres og fjernes før installasjonen starter.

VIKTIG FØR INSTALLASJON

Din jobb vil være smidig, rask og enkel når du følger anvisningen hver gang du installerer Aspecta™ Contours.

VURDER ARBEIDSSTEDET

UTVENDIG

Skader forårsaket av vann og høy fuktighet bør tas hånd om før installasjonen starter.

- Undersøk oppkjørsel, parkeringsplass og landskap rundt bygningen. Pass på at de har riktig fall og leder vann bort fra fundamentet på bygget.
- Inspiser takrenner, nedløp og avløp for blokkeringer. Fjern tilstoppinger forårsaket av løv, smuss og rusk, slik at vannet kan strøme fritt bort fra fundamentet på bygningen.
- Sjekk krypkjellere og sørg for at det er ventilasjon med gjennomtrekk. Krypkjellere skal isoleres i henhold til de nyeste krav i plan- og bygningslov.

INTERIØR

Fukt på arbeidsplassen må håndteres og fjernes før installasjon.

- Undersøk installasjonsstedet for lekkende rør, inkludert lekkasjer fra sprinklerhoder, toaletter, varmtvannsberedere, vannfontener, radiatorer eller andre vannbærende armaturer eller rør.
- Inspiser undergulvets planhet. Det må være stabilt, feilfritt og rett innenfor 3 mm i en radius på 1,8 meter, eller 5 mm innenfor en radius på 3 meter. Undergulvet skal ikke helle mer enn 25 mm per 1,8 meter i noen retning.
- Aspecta™ Contours krever testing av betongundergulv for fukt og pH før man installerer Aspecta™. Contours Testresultater skal ikke overstige 85% relativ fuktighet (RF). PH-tester for alkalinitetsnivåer bør registrere mellom 7 og 9.
- Aspecta™ Contours krever testing av treundergulv for fuktighet. Sjekk for åpenbare tegn på fuktighet som vridning, topping, buling, nedbrytning av undergulvet eller rustne festemidler. Selv om åpenbare tegn ikke er til stede, bør materialet testes ved hjelp av en profesjonell fuktighetsmåler og fuktighetsnivået bør ikke være over 14%.

OBS: Mugg og sopp vokser bare i nærvær av fuktighet. Fukt på arbeidsplassen må derfor håndteres og fjernes før installasjon.

KONTROLLER UNDERGULVET DITT

GODKJENTE UNDERLAG

Aspecta™ Contours er egnet for bruk over et bredt utvalg av underlag.

BETONG

Alle undergulv skal være testet og preparert i henhold til de gjeldende standardene for innstallasjon av gulv, for eksempel BS 820 3 i Storbritannia og VOB, Part C, DIN 18365 i Tyskland og alle andre relevante europeiske, nasjonale og lokale standarder.

Aspecta™ Contours er vanntett, men problemer med fuktighet på byggeplassen må korrigeres før man begynner installasjonen, slik at man unngår alvorlige skader på undergulvet og tilstøtende strukturer, og unngår vekst av mugg og jordslag. Betongunderlag må være stabile, feilfrie og rette innenfor 3 mm innenfor en 1,8 meter radius, eller 5 mm innenfor en 3 meter radius. Underlaget skal ikke helle mer enn 25 mm per 1,8 meter i noen retning. Tester av fuktighet og alkalinitet skal gjennomføres på alle betongunderlag, uavhengig av etasje eller alder på dekket. Testresultatene skal ikke overskride 85 % relativ fuktighet. pH-tester for alkalinitetsnivå skal gi mellom 7 og 9. Alle fuktighetstester skal gjennomføres flere dager før installasjon, for å være sikker på at underlaget er egnet.

GULVVARME

Installasjoner der det brukes gulvvarme, følg gjeldende DIN 18365 og EN 1264 standarder. Den maksimale arbeidstemperaturen på overflaten av undergulvet er 30°C. Maks overflatetemperatur på gulvet er 27°C. Installasjon over elektriske systemer skal begrenses til maks 60W pr m² og det **SKAL** monteres en termostat med gulvføler som begrenser gulvvarmen til maks overflatetemperatur på 27°C. Dersom man skal montere Aspecta™ opp på varmemefolie er det særdeles viktig at det legges trykkfordelende plater opp på varmemefoliesystemet før man monterer Aspecta™ gulvet til slutt. Isolasjonsplatene som legges under folien skal ha en **minimum** trykkfasthet på 400 kPa. Bevegelse forårsaket av myke undergulv/ lag kan ødelegge klikklåsene.

TRE, SPONPLATER ELLER TREBASERTE PLATER

Undergulvene må være stabile, feilfrie og rette innenfor 3 mm innenfor en 1,8 meter radius, eller 5 mm innenfor en 3 meter radius. Underlaget skal ikke helle mer enn 25 mm på 1,8 meter i noen retning. Det anbefales at man foretar målinger av fuktighet før installasjonen, slik at man unngår alvorlige skader på undergulvet og tilstøtende strukturer, og unngår vekst av mugg og jordslag. Fuktighetsmålingene skal aldri overskride 14 % for underlag av finer, sponplater og fiberplater. Hvis fuktighetsmålingene overskrider 14 %, anbefales det å korrigere fuktproblemer på stedet før man installerer Aspecta™

FLISER, TERRAZZO, ASBESTFLISER, IKKE DEMPENDE PLATER AV VINYL OG METALL

Eksisterende gulv må være godt festet til det strukturelle gulvet. For å hindre vertikal nedbøying (bevegelse) og potensiell skade på låsene til Aspecta™ Contours gulvet må alle underlag være stabile, feilfrie og rette innenfor 3 mm innenfor en 1,8 meter radius, eller 5 mm innenfor en 3 meter radius. Underlaget skal ikke helle mer enn 25 mm per 1,8 meter i noen retning. Fyll inn fuger på keramiske fliser, terrazzo, steinfliser og lignende gulv med sementholdig avrettings- og reparasjonsmasse.

UAKSEPTABLE UNDERGULV

Fjern gulvene angitt under og fjern gammelt lim før du installerer Aspecta™ Contours. Sørg for å kapsle inn limrester ved dekke med et egnet utjevningmiddel for å unngå et klistresjikt.

- Parkett
- Hardtre over betong
- Fjærende vinylplater
- Behandlet hardtre over betong
- Teppert/teppegulv
- Flytende gulv (feks laminat, parkett eller andre gulv som er montert flytende)
- Svillunderlag

KLARGJØR ARBEIDSPLASSEN

Grundig preparering er avgjørende for et enestående resultat. Alt annet arbeid må være ferdige før man installerer Aspecta™ Contours.

- Bygningen må være helt tett med vinduer og utvendige dører permanent installert.
- Slå på sentralvarme, ventilasjon og/eller aircondition minst én uke før installasjon – romtemperaturen skal holdes mellom 18 °C og 29 °C minst 48 timer før installasjonen og konstant mellom 12 °C og 35 °C i gulvets levetid.
- Aspecta™ gulv er mer dimensjonsstabile enn typiske flytende tre- eller vinylbaserte gulvprodukter, likevel er det nødvendig med 48 timers akklimatisering for at bordene skal bli temperert. Aspecta™ Contours gulv utsatt for ekstremt varme eller kalde omgivelser kan føre til at materialet blir for fleksibelt eller stivt/ porøst, og gjøre materialet vanskelig å installere og potensielt føre til skader på låsesystemet. Optimal material- og bygningstemperatur for installasjon er 18 °C – 29 °C.
- La alle andre bransjer gjøre seg ferdig før installasjon av Aspecta™ Contours gulvet begynner
- Gjennomfør anbefalte fuktighets- og pH-tester - se avsnittet "Kontroller ditt undergulv" i denne veiledningen for mer informasjon om anbefalte tester.
- Jevn ut ujevne undergulv - alle undergulv må oppfylle alle minimumskrav for bygningsstandarder. Fyll store sprekker og mellomrom med sementholdig avrettings- og reparasjonsmasse. For å hindre vertikal nedbøying (bevegelse) og potensiell skade på låsen til Aspecta™ Contours gulv, må alle underlag være stabile, feilfrie og rette innenfor 3 mm innenfor en 1,8 meter radius, eller 5 mm innenfor en 3 meter radius. Underlaget skal ikke helle mer enn 25 mm per 1,8 meter i noen retning.
- Fjern alle lister før installering. Sørg for nødvendig ekspansjonsfuge mellom gulvet og vegger eller andre vertikale flater.
- Fyll fuger - ved installering over eksisterende keramiske fliser eller steingulv, fyll fugene for å oppnå en jevn overflate. Følg kravene til retthet til gulvet. Se diagrammet på side 6.
- Fjern underlag eller undergulv som ikke er godkjente
- Forsegl eller kapsle inn gammelt lim - gammelt lim må skrapes av og fjernes slik at det ikke er noen tydelig kanter, felt eller rester av tynn, glatt film. Kapsle inn limrester for å unngå at det nye gulvet fester seg til underlaget.
- Lister rundt dører skal være underkuttet slik at Aspecta™ Contours passer fint under dem, og skjuler ekspansjonsfugen.
- Kutt rundt metalldørrammer - kutt ikke metalldørrammer. Kutt Aspecta™ rundt dem, la det være igjen tilstrekkelig plass for ekspansjon. Etter installasjon, fyll fugene med en passende førsteklases fugemasse med 100 % silikon. Husk fugelist i bunn før fylling av fugemasse.
- Rydd opp byggeplassen - fjern alt rusk, kost og støvsug undergulvet. Glatte, ikke-porøse gulv skal våtmoppes etter støvsuging å få tid til å tørke grundig før installering av Aspecta™ Contours. Alt støv må være fjernet før installering.

SJEKK BATCHNUMMER OG PRODUKSJONSDATO

Mindre variasjoner og nyanser innenfor samme batch-nummer bidrar til det naturlige utseendet til Aspecta™. For å unngå merkbare variasjoner i nyanse i store flater/ rom, bør man installere materiale fra samme batch-nummere.

Produksjonsnummer og batch-nummer finnes på kortenden av kartongen. Dette er det åttesifrede nummeret oppdelt med desimalpunktum som starter med tosifret dag, etterfulgt av tosifret måned, og til slutt firesifret år.

Batch-nummer/produksjonsdato

29.10.2022

DAG.MÅNED.ÅR

VIKTIGE HENSYN VED INSTALLASJON

Toleranser undergulv	5 mm på 3 meter eller 3 mm på 1,8 meter Helling ikke mer enn 25 mm på 1,8 meter
Fuktsperre - 0,20mm	Ikke påkrevd
Er underlag nødvendig	Nei – Aspecta inkluderer et integrert lyddempende 2mm underlag
Krav til akklimatisering	48 timer* (Optimal material- og bygningstemperatur før installasjon er 18 °C – 29 °C)
Krav til ekspansjonsfuger i gulvet	Kan installeres i arealer opp til maksimalt 1000 m ² (33m x 33m) uten behov for ekspansjonsfuger i gulvet! Ekspansjonsfuger påkrevd for arealer der rommene er større enn 33 meter i lengde og bredde. MERK: Det skal alltid være ekspansjonsfuger på 10mm langs vegger og faste installasjoner.* *
Maksimalt installasjonsområde i boliger med korridorer sammenhengende med flere rom	Kan installeressammenhengende lagt i boliger opp til et areal på maksimalt 125 m ² uten behov for ekspansjonsfuger mellom dører og rom. MERK: Respekter alltid at det skal være ekspansjonsfuger på 10 mm langs vegger og rundt faste installasjoner slik som kjøkken, kjøkkenøy, vedovn, lettvegger og andre gjenstander som er fastmontert.
Krav til deling med ekspansjonsfuger i døråpninger/ terskler	Kun påkrevd dersom arealet er større enn 125m ²
Hellimt installasjon	Ikke påkrevd/ Ikke anbefalt
Anbefalt relativ fuktighet (RF) i undergulv	Maksimalt 85 % RF ved testing med hygrometer, i henhold til BS 8203: 2001. Vedlegg A
Gulvvarme	Godkjent: Overflatetemperaturen på selve <u>undergulvet</u> må ikke overstige 30°C! Installasjon over elektriske varmesystemer er ikke tillatt så sant det ikke er montert termostat med gulvføler som begrenser overflatetemperaturen i selve gulvet til absolutt maks 27°C og maks 60W/m ² . MÅ IKKE monteres på varmemefolie uten at det legges trykfordelende plater oppå foliesystemet
Installation over eksisterende keramiske fliser	Kan installeres oppå eksisterende fliser så lenge man har en maks fuge på 4mm bredde og 2mm dybde. Maksimum høydeforskjell mellom flisene skal ikke være mer enn 1mm. MERK: Er det større avvik enn de nevnte, må jevne ut med for eksempel flytsparkel.
4 årstider/ ikke-klima regulerte miljøer	Installation av gulv ikke anbefalt i områder hvor det ikke er mulig å ventilere.
Krav til ekspansjon	10 mm langs vegg, pipe eller faste installasjoner som kjøkken, kjøkkenøy, vedovn, lettvegger eller andre ting som står fastmontert.
Optimale innvendige miljøforhold	Under installation: Mellom 18°C og 29 ° C. Under gulvets levetid mellom 12°C og 35°C og 40% - 60% RF (Relativ fuktighet)
Definisjon av «vanntett»	Gulvets struktur/ konstruksjon vil ikke påvirkes/ forringes på grunn av kontakt med fukt/vann ***
Installation i glasshus og vinterhage	Kan installeres glasshus / vinterhager så lenge man tar hensyn til følgende viktige kriterier: (1) Rom- /bygningstemperaturen før eller under installasjon må være 18°C og 29 °C. (2) Normal temperatur etter installasjon (når gulvet er i bruk) må være mellom 12°C og 35°C. (3) Maksimal gulvoverflatetemperatur (forårsaket av direkte sollys) er 60°C. (4) Ventilasjon av rommet er påkrevd både vinter- og sommer! MERK: Direkte sollys kan føre til falming av gulvet ditt! Beskytt alltid gulvet mot direkte sollys ved hjelp av solbeskyttelse eller UV-beskyttende folie på vinduet!

*Aspecta™ gulv mer dimensjonsstabil enn andre typer flytende tre eller vinylbaserte gulvprodukter, men likevel er det påkrevd at gulvet akklimatiseres. Aspecta™


Gulv utsatt for ekstremt varme eller kulde kan føre til at materialet blir fleksibelt eller porøst/ sprøtt noe som gjør materialet vanskelig å montere og potensielt kan forårsake skade på låsingen Optimal material og bygningstemperatur før installering er 18°C - 29 °C.

** Dersom du installerer Aspecta™ i miljø som har en lengde eller bredde større enn 33 meters, bør en ekspansjonsfuge brukes til å dele gulvet i to (2) separate seksjoner.


*** Aspecta™ er vanntett, men er ikke beregnet for bruk i våtrom eller som bruk for å hindre fukt.

OBS: Man har garanti på gulvet kun dersom denne installasjonsveiledningen følges. ASPECTA™ BV garanterer ikke Aspecta™ installation som krever tilpasset skjæring, for eksempel 45-graders gjæringshjørner eller buede kanter. Vennligst refer til Aspecta-garantien for fullstendige garantidetall. Aspecta™ med ISOCORE Technology™ er patentsøkt i USA søknadsnummer 14/846,407 og i Europa søknadsnummer EP15193421.3.


STEG FOR STEG INSTALLASJON FOR HERRINGBONE

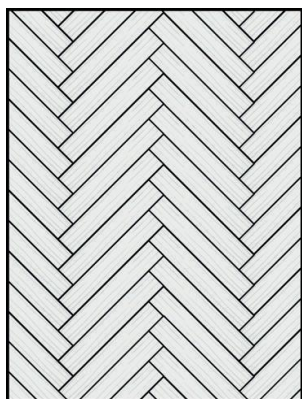


Denne veiledningen viser hvordan du installerer Aspecta™ Contours Multilayer DL400 Herringbone i et enkelt fiskebensmønster.

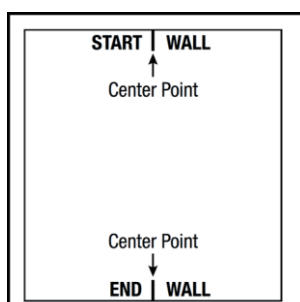


1. Mål fra begge sider av rommet for å finne midten og merk.

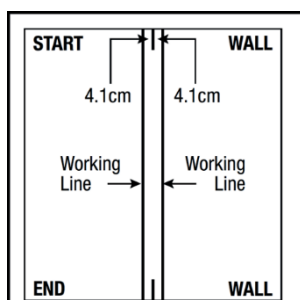


2. Mål 4,1 cm fra venstre og høyre side av midtmerket og lag krittstreker med krittspor nedover hele rommets lengde.

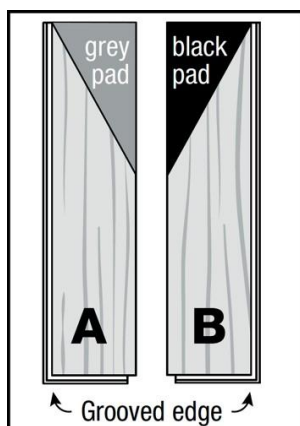

3. Skill "A" og "B" planker fra kartongen. Hvis mulig, installer planker fra 3 til 4 kartonger samtidig for å sikre en blanding av mønster og farge for best resultat. "A"-planker har en forhåndsfastet grå bakside og "B"-planker har en forhåndsfastet svart bakside. Legg merke til at klikklåsene er på motsatte langsider av plankene.

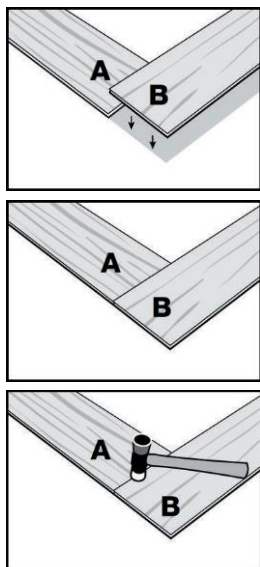


4. Plasser langsiden av planke "B" over kortenden av planke "A". Juster kanten ved hjelp av tungen på en reserveplanke. Trykk på toppen av planke "B" med en gummihammer for å låse plankene helt sammen. Dette trinnet er avgjørende for en god installasjon.

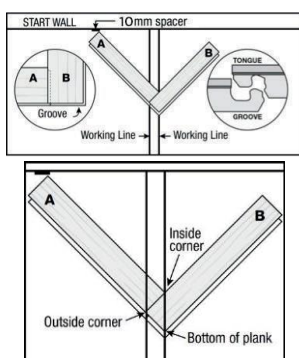


5. Du har nå opprettet din "start-V". Skyv "start-V" mot veggen og sørg for å bruke avstandsklosser mot vegg på min 10mm. Arbeidslinjene skal møte planken som vist på bildet. Planke "A" skal plasseres nærmest veggen, og berøre avstandsklossen. Planke "B" vil være forskjøvet og er normalt. Riktig justering av "start-V" er avgjørende for installasjonen.


NOTAT: Pass på at skjøtene på planken er jevne uten høydeforskjell. (før hånden over plankeskjøten, bank ned etter behov.)

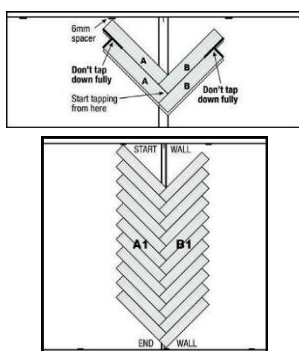

6. Fortsett å installere rad "A1" og "B1" som vist på bildet. Du bør ikke banke ned de siste 51 mm av låsen (i fet skrift på bildet). Denne plassen vil bli dunket og låst etter hvert som plankene i neste rad legges til. Fortsett å sikre at "start-V" er riktig justert (som beskrevet i Trinn 5) gjennom legging av rad "A1" og "B1".

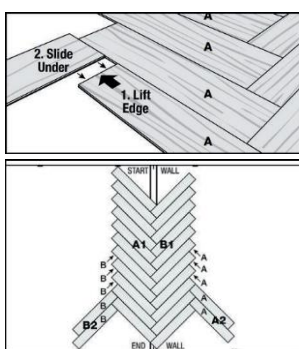


7. Start med den siste hele planken på endeveggen, fortsett å installere sekvensielle søyler (rad "A2" og "B2"). Løft den løse delen (51mm) og skyv den nye planken under, som vist på bildet. Plasser fjæren og sporet til den første planken i rad "A2" på plass med den siste planken i rad "B1". Dunk på skjøten for å låse bordene helt.

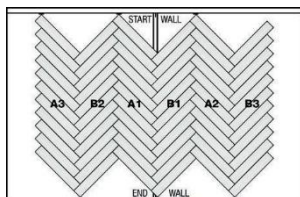


8. Fortsett å danne søyler til du har nådd motsatt ende av rommet. Husk å ikke banke ned de siste 51 mm av låsen. Disse vil bli dunket og låst etter hvert som plankene i neste rad legges til. Sjekk arbeidslinjene mens du installerer bord for å holde mønsteret rett. Juster om nødvendig.

MERK: Hvis du av en eller annen grunn trenger å fjerne en planke, skyver du sakte ned på planken med sporet mens du løfter planken med fjæren. Vær forsiktig så du ikke skader fjæren eller sporet. Bank lett ned på planken med sporet om nødvendig.

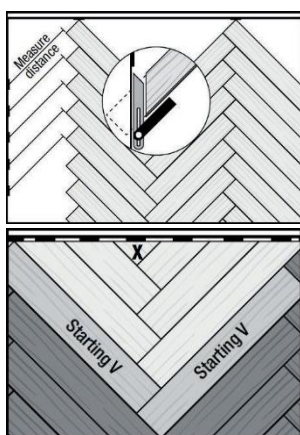



9. Mål, merk og kutt planker som går inn mot veggene. Pass på 10 mm avstand mot vegg. En vinkelsøker kan brukes til å finne riktig vinkel. Mål alltid to ganger før du skjærer. Dette er den siste raden i installasjonen, slik at alle låser kan bankes for å låse seg helt på dette tidspunktet.

MERK: Når du skjærer planker med en verktøykniv, bruk kanten av et bord eller en benk for å knekke bordet på de bordene med mindre vinklede biter. Ikke kast planker som er kuttet i vinkler da de kan brukes andre plasser hvis utformingen tillater det. Stable avkappet i henhold til "A" og "B" planker. Når du avslutter gulvet med små trekantede stykker (se planke X på bildet), bruk noen dråper superlim (cyanoakrylatlim) i låsen før du banker på plass den siste biten. Fjern overflødig lim så snart som mulig

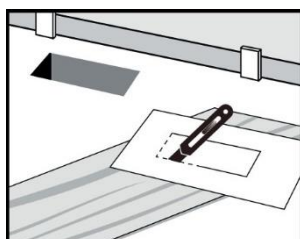

10. Lag en mal som passer rundt rør eller andre uregelmessige gjenstander i gulvet. Legg mønsteret på planken og tegn med en blyant. Skjær langs linjene ved hjelp av en verktøykniv eller stikksag, og monter planken. Alternativt kan en hullsag brukes ved kapping av planker som skal passe rundt rør.

NOTAT: Sørg for å la det være minst 10 mm ekspansjon rundt alle punkter.

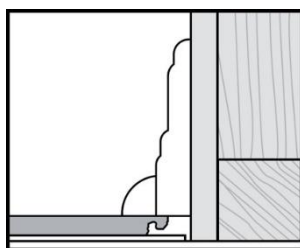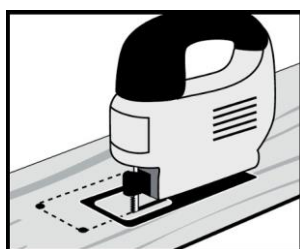

11. Fjern avstandsklossene. Dekk ekspansjonsglipen med fotlist. Pass på at du ikke klemmer fast gulvet. Festemateriell skal gå inn i vegg, ikke ned i gulvet. Fyll eventuelle ekspansjonsgliper rundt potensielt våte områder med førsteklasses, vanntett 100 % silikonfugemasse. Lagre og beskytt eventuelle plankerester. Ikke kast dem, da de er fargetilpasset til gulvet ditt. De kan brukes til utskifting i tilfelle du trenger å bytte ut en planke i fremtiden. T-lister er nødvendig ved montering av Aspecta™ Contours i et rom eller område som er større enn 33m i begge retninger, slik at gulvet deles inn i seksjoner som ikke er større enn 33m x 33m per seksjon.

ASPECTA™ CONTOURS – GENERELL PLEIE OG VEDLIKEHOLD

Aspecta™ Contours-gulv er produsert med et høytytelsesbelegg, som gir forbedrede vedlikeholdsegenskaper og alternativer for sluttbrukere. Alle gulvbelegg krever litt pleie for å se best mulig ut, og mange problemer kan forebygges før de oppstår. Bruksområdet, typen trafikk og hyppigheten av vedlikehold på gulvet vil avgjøre typen og hyppigheten av vedlikehold som trengs. Riktig stell og vedlikehold er en viktig del av å holde Aspecta-gulvet™ pent og trygt. Disse retningslinjene vil bidra til å opprettholde utseendet til og forlenge levetiden til Aspecta-gulvet™ ditt.

RUTINEMESSIG PLEIE OG VEDLIKEHOLD

- Fei, tørrmopp eller støvsug i den daglige rengjøringen. Vær forsiktig med å bruke støvsugere med rullende børste da enkelte varianter kan gi riper.
- Lett fuktet mopp med et pH nøytralt rengjøringsmiddel. Fjern overflødig smuss ved å skrubbe forsiktig med en myk nylonbørste, mikrofibernopp eller svamp med et pH nøytralt rengjøringsmiddel.
- Fjern striper med et pH nøytralt rengjøringsmiddel og en myk nylonbørste eller svamp.
- Svært skitne gulv kan kreve en og annen dyprengjøring med et pH nøytralt rengjøringsmiddel, sprayflaske og en lavhastighetsmaskin som ikke overstiger 300 RPM. Bruke en rød eller hvit skurepute, spray rengjøringsmiddel på et håndterbart område av gulvet og skrub. Fjern skitne rester med en fuktig mopp og rent vann. Forsiktig: Ikke oversvøm gulvet.
- Fjern stående vann, urin og andre væsker umiddelbart. Avslutt med pH nøytralt rengjøringsmiddel.

RUTINEMESSIG PLEIE OG VEDLIKEHOLD

- Bruk matter ved alle utvendige innganger.
- Bruk kun flat filt eller myk plast med en diameter på minst 50 mm under møbelben eller frittstående skjermer og inventar for å forhindre fordypninger og riper.
- Bruk brede overflate ikke-flekkende hjul med en diameter på minst 50 mm på rullende inventar eller møbler.
- Ikke bruk eddik, poleringsmidler, voks, oljesåper, slipende rengjøringsmidler, sterke vaskemidler eller løsemidler.
- Bruk matter som ikke lager flekker.
- Ikke utsett for direkte sollys i lengre perioder.
- Ikke bruk dampvasker.
- Ikke oversvøm gulv eller utsett for stående væsker, inkludert urin.

ERME Kontor :

Aspecta BV
Argon 37a | 4751XC Oud Gastel | Nederland Tlf: +31 (0)
88 1662500 | info@Aspecta flooring.com

USA Kontor:

Aspecta NA
15 Oakwood Ave. | Norwalk, CT 06850 | USA Tlf: +01 (855) 400-
7732 | info@Aspecta flooring.com