



WALL COMBI

PRODUKTDATABLAD

Version: 2017-03-27

BESKRIVNING AV PRODUKT

Wall Combi är ett kombinationslim för olika typer av väggmaterial i torra utrymmen

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Avsett för papperstapeter, tapeter med non-wovenbaksida, vinyltapeter med pappersbaksida och tunnare glasfiberväv (max 130 gram/kvm). Underlaget kan vara sugande som gips-, spån- och boardskivor, betong eller puts eller täta som målade underlag. Limmet är avpassat för applicering med roller eller tapetmaskin.

ARBETSBESKRIVNING


Förbehandling Gips-, spån- och boardskivor: Spackla skivskarvar och skruvhål, slipa och förlimma de spacklade ytorna. Betong eller puts: Spackla, slipa och förlimma underlaget. Papperstapeter: Ta bort löst sittande tapeter och skär upp i hörnen. Hål, skarvar och ojämnheter spacklas, slipas och förlimmas. Pappersburen vinyltapet: Lossa och riv bort ytskiktet. För övrigt samma som för papperstapeter. Målade underlag: Slipa och tvätta med målartvätt samt skölj med vatten. Ojämnheter spacklas, slipas och förlimmas. Grundmålade ytor slipas. Förlimning: Späd 1 del vatten. Uppsättning Glasfiberväv: Rolla limmet i ett jämnt skikt på underlaget. Applicera lim för 1-2 våder. Montera medan limmet fortfarande klibbar. Pressa fast väven noggrant med plast eller stålspackel. Där materialet ska skäras, görs fastpressningen så sent som möjligt. Övermålning kan ske efter ca 24 timmar. Papperstapet: Applicera limmet i ett jämnt skikt på tapetens baksida med roller, pensel eller tapetmaskin. Undvik att lim kommer på tapetens framsida. Vik ihop våderna och låt dem ligga i några minuter. Limma max 10-15 våder åt gången. Pressa fast tapeten noga med en tapetborste så att alla luftblåsor pressas ut. Non-woven tapet: Applicera limmet på väggen med roller, cirka 2-3 våders bredd, eller applicera limmet på tapetens baksida med roller, pensel eller tapetmaskin. OBS! Det är viktigt att rätt limmängd används, det finns risk för skarvkrympning och blåsor. Släta ut tapeten från mitten med hjälp av en mjuk plastspackel. Pressa ut luften mot kanterna. Viktigt att alla luftblåsor pressas ut. Torka av överskottsrim med blöt svamp (gnugga ej). Vinyltapeter med pappersbaksida: Rolla limmet i ett jämnt skikt på tapetens baksida. Vik ihop våden och låt den ligga några minuter. Limma max 10 våder åt gången. Pressa noggrant fast tapeten med plast eller stålspackel. Överlappslimning av vinyltapet görs med våtrumslim. Följ materialtillverkarnas anvisningar.

MILJÖ & HÄLSA

Produktens innehåll är, enligt gällande lagstiftning, ej klassat som hälso- eller brandfarligt. För ytterligare information se säkerhetsdatablad.

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00
info.se@bostik.com

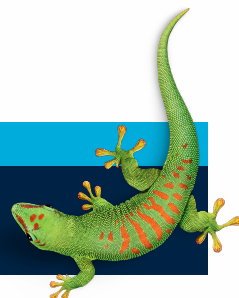


TEKNISK DATA

Limtyp	Enkellim
Bindemedel	Stärkelse förstärkt med polymer
Lösningsmedel	Vatten
Konsistens	Tixotrop
Färg	Vit
Lagring	12 månader vid + 10 till 20 °C i obruten förpackning
Arbetstemperatur	Ej under + 18°C
Frys -/ tö stabil	Ja
Densitet	1,05 g/cm3
Limåtgång (papperstapet)	3-5 m2 / liter beroende på material och appliceringssätt
Limåtgång (glasfiberväv)	3-4 m2 / liter beroende på material och appliceringssätt
Limåtgång (non-woven)	5-6 m2 / liter beroende på material och appliceringssätt
Förtunningsmedel	Vatten. Limmet bör ej förtunnas
Brandfarligt	Nej

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

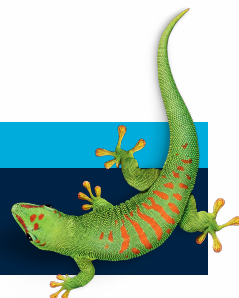

Bostik AB, Strandbadsvägen 22, Box 903, SE-251 09 Helsingborg Tlf: +46 (0)42-19 50 00, Fax: +46 (0)42 19 50 21, www.bostik.se

Disclaimer: De tekniska data vi redovisar, liksom våra anvisningar och rekommendationer är samtliga baserade på en mångfald försök och på vår erfarenhet. De är avsedda att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden och få bästa möjliga resultat. Då förbrukarens förhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi ej påtaga oss något ansvar för de resultat som denne erhåller vid produktens användning.